



Night Stalker 4K eX

Digital Night Vision Device



User Manual

Důležitá upozornění

- 1** Všechny produkty společnosti PARD jsou určeny výhradně pro civilní použití a je přísně zakázáno je využívat pro jakékoli vojenské účely.
- 2** Export produktů PARD není povolen, a to včetně, ale bez omezení na, Rusko, Bělorusko, Palestinu, Izrael, Súdán, Jižní Súdán a další konfliktní zóny.

1. Úvod	01
2. Bezpečnostní opatření	01
3. Obsah balení	02
4. Klíčové vlastnosti	02
5. Specifikace	03
6. Komponenty	05
7. Instalace	05
7.1 Baterie a zapnutí	05
7.2 Montáž	06
7.3 Dioptrická korekce	06
7.4 Korekce objektivu	06
7.5 Compas kalibrace	06
8. Domovská obrazovka	07
9 . Zkratky	07
10 . Menu Mód	09
11. FCC Warning	20

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení PARD.

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete tento návod. Při používání se řiďte pokyny, abyste předešli poškození způsobenému nesprávným zach

Tento návod poskytuje podrobný postup, jak používat digitální zařízení, a je určený pouze pro vaši potřebu.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost PARD si vyhrazuje právo aktualizovat tento manuál bez předchozího individuálního oznámení. Nejnovější informace a aktualizace naleznete na našich oficiálních webových stránkách.

Bezpečnostní opatření

Úložný prostor zařízení a baterie

Uchovávejte zařízení a baterii na suchém a bezpečném místě.

Zacházení a přeprava

Během používání a přepravy zacházejte se zařízením opatrně. Pro přepravu se doporučuje použít originální obal.

Vystavení světlu

Nepoužívejte zařízení k přímému zaostření na silné zdroje světla, jako je slunce. Mohlo by dojít k poškození snímače a ztrátě záruky.

Ochrana objektivu

Zabraňte poškrábání a poškození objektivu znečištěním od oleje nebo chemikálií. Pokud zařízení nepoužíváte, mějte nasazenou krytku objektivu.

Vlivy prostředí

Ukládejte zařízení v chladném, suchém a dobře větraném prostředí, bez silných elektromagnetických polí. Skladovací teplota by neměla klesnout pod $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, ani překročit $55\text{ }^{\circ}\text{C}$. Zařízení nabíjejte pouze v teplotním rozmezí od $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Demontáž zařízení a podpora

Zařízení nerozebírejte bez povolení. Pokud narazíte na jakékoli problémy, kontaktujte náš tým prodejní podpory. Neoprávněná demontáž vede ke ztrátě záruky.

Důležité upozornění

Všechna zařízení PARD vyžadují pro odeslání mimo vaši zemi exportní licenci.

Package Contents


No.	Contents	Qty.
1	Night Stalker 4K eX	1
2	18650 Vytímatelná lithium-ion baterie	1
3	Ochranný obal	1
4	Typ-C cable	1
5	Montážní kroužky	2
6	klíč	2
7	hadřík na čištění čočky	2
8	Gumová očnice	1
9	manual	1
10	záruční karta	1

Key Features

1. 4K senzor (3840*2160)
2. OLED displej (2560*2560)
3. Odnímatelný LRF a IR modul
4. Systém displeje s očním reliéfem 60 mm
5. Standardní tubus 30 mm
6. Duální baterie: vestavěná 21700 + odnímatelná 18650
7. Nahrávání aktivované zpětným rázem
8. Wi-Fi připojení
9. Vodotěsnost IP67
10. Odolnost proti zpětnému rázu 6000 J

Popis

Night Stalker 4K eX

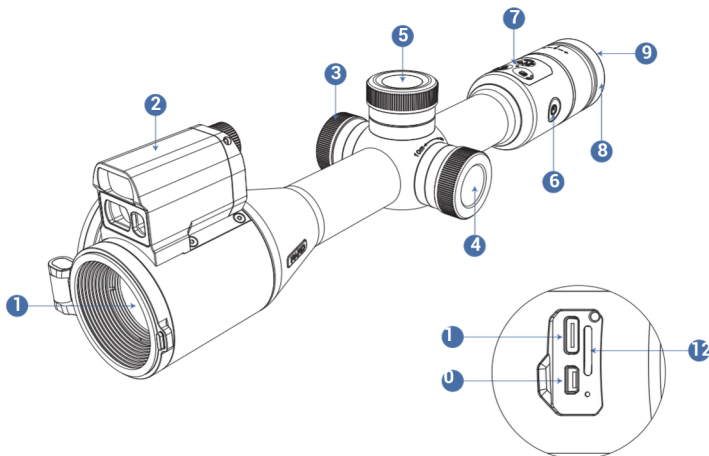

Poznámka: Na obrázku je model Night Stalker 4K eX s IR a LRF modulem, který je nutné zakoupit samostatně.

No.	Name	No.	Name
1	Čočka objektivu	7	Klávesnice
2	LRF&IR Modul	8	Ostření dioptrií
3	Krytka baterie	9	Očnice
4	Ostření objektivu	10	Typ-C port
5	Ovládací kolečko	11	HDMI port
6	Vyp/Zap/spánek	12	Micro SD card slot

Installation

1. Instalace baterie a zapnutí


Postup instalace baterie je následující:

- 1. Otočte víčko baterie a vyjměte baterii.
- 2. Odstraňte izolační pásku.

- 3 Vložte baterii a ujistěte se, že jsou správně umístěny kladný (+) a záporný (-) pól baterie, a poté pevně dotáhněte víčko.
- 4 Podržte tlačítko napájení po dobu asi 3 sekund. (Jakmile se objeví logo PARD) ...na obrazovce, je zařízení připraveno k použití.)


2. Montáž

- 1 Připravte si šrouby, imbusový klíč, kruhovou montáž a přístroj Night Stalker.
- 2 Dotáhněte šrouby imbusovým klíčem, abyste bezpečně připevnili montáž k puškohledu
- 3 Nainstalujte kruhovou montáž a puškohled jako celek na lištu Picatinny na zbrani.
- 4 Dotáhněte šrouby na boku kruhové montáže, abyste ji pevně upevnili na lištu Picatinny.

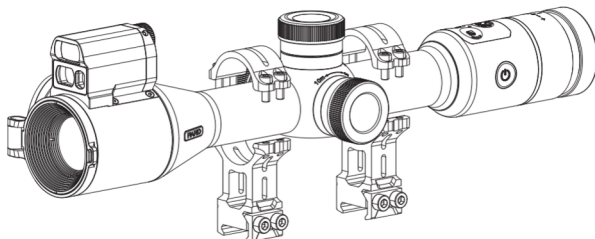

3. Ostření dioptrií

Otočte kolečkem dioptrické korekce tak, abyste jasně viděli ikony na obrazovce.



4. Ostření čočky objektivu


Zaměřte na cíl a otáčejte kolečkem ostření objektivu, dokud neuvidíte cíl jasně.




5. Kalibrace kompasu

Nakloňte a pohybujte zařízením v osmičkovém pohybu, dokud se nekalibruje kompas.



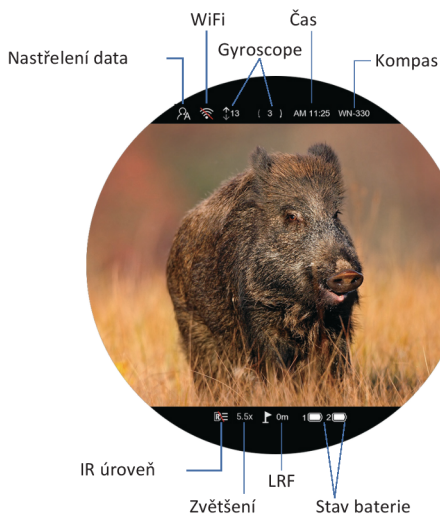

Zkratky

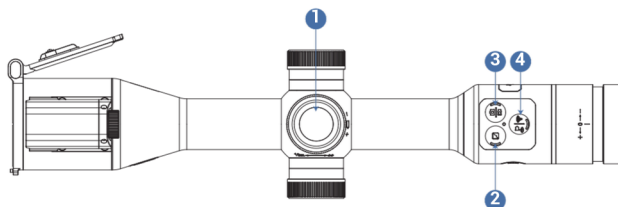

Knob (key 1)	Rotace protisměru	Rotace posměru	
	Down/-/zoom out	up+/zoom	Dvojklik
		Dlouhé podržení	Zap/Vyp. PIP (obraz
	Krátké stisknutí	celé menu	v obraze)
	menu/ok	Dlouhé podržení	Dvojklik
Key 2	Krátké stisknutí	Přepnutí černobílý / barevný mód	-
Key 3	Nastavení IR úrovně	Nahrávání videa	Soubory
Key 4	Pořízení foto	Vyp/Zap. WiFi	-

zpět



Key 1

Krátké stisknutí

- ① **V režimu domovské obrazovky** stiskněte krátce [Tlačítko 1] pro vstup do zkrácené nabídky.
- ② **V režimu menu** znamená krátké stisknutí [Tlačítka 1] potvrzení nebo „OK“.

Dlouhé stisknutí

V režimu domovské obrazovky: Dlouze stiskněte [Tlačítko 1] pro vstup do plné nabídky (hlavního menu).

Dvojitě stisknutí

V režimu domovské obrazovky: Dvakrát stiskněte [Tlačítko 1] pro zapnutí/vypnutí funkce obraz v obraze (picture-in-picture).

Otáčet proti směru hodinových ručiček

- ① **Domovská obrazovka:** Otáčejte [Kolečkem 1] proti směru hodinových ručiček pro oddálení (zoom out).
- ② **Menu mode:** V rozhraní menu otáčejte [Kolečkem 1] proti směru hodinových ručiček pro posun dolů mezi položkami menu. V rozhraní pro nastavení parametrů otáčejte [Kolečkem 1] proti směru hodinových ručiček pro snížení hodnot.

Otáčení po směru hodinových ruč.

- ① **V režimu domovské obrazovky** otáčejte [Kolečkem 1] po směru hodinových ručiček pro přiblížení (zoom in).
- ② **Menu mode:**

IV rozhraní menu otáčejte [Kolečkem 1] po směru hodinových ručiček pro posun nahoru mezi položkami. V rozhraní pro nastavení parametrů otáčejte [Kolečkem 1] po směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnot.

Key 2

Krátké stisknutí

V režimu domovské obrazovky krátce stiskněte [Tlačítko 2] pro nastavení úrovně IR přísvitů.


Dlouhé stisknutí

V režimu domovské obrazovky dlouze stiskněte [Tlačítko 2] pro přepínání mezi černobílým a barevným režimem.

Key 3

Krátké stisknutí

V režimu domovské obrazovky krátce stiskněte [Tlačítko 3] pro pořízení fotografie.

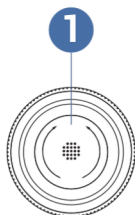


Dlouhé stisknutí

V režimu domovské obrazovky dlouze stiskněte [Tlačítko 3] pro spuštění nahrávání videa. Dalším dlouhým stisknutím [Tlačítko 3] nahrávání uložíte.

Dvojitě stisknutí

V režimu domovské obrazovky dvakrát stiskněte [Tlačítko 3] pro vstup do složky, kde jsou uložena videa a fotografie.

- Otáčením [Kolečkem 1] přepínáte mezi soubory.
- Krátkým stiskem [Tlačítko 1] spustíte nebo pozastavíte video.
- Při přehrávání videa otáčejte [Kolečkem 1] pro rychlý posun vpřed nebo vzad (rychlost 2x/4x/8x).
- Stiskněte [Tlačítko 4] pro přístup k následujícím nastavením:

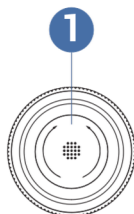

1) Smazat:	2) Ochrana souborů:	3) Prezentace:
Smazat aktuální	Uzamknout aktuální	2 sekundy
Smazat vše	Odemknout aktuální	5 sekund
	Uzamknout vše	8 sekund
	Odemknout vše	

- Dlouze stiskněte [Tlačítko 4] pro ukončení.

Key 4

Krátké stisknutí (Single press)

- **V režimu Menu:** Vráťte se na předchozí obrazovku.

Dlouhé stisknutí (Long press)

- **V režimu Domovské obrazovky:** Zapnete nebo vypnete funkci Wi-Fi.



Menu Mód


Na domovské obrazovce:

1. Krátkým stiskem [Tlačítko 1] vstoupíte do zkráceného menu (obsahuje 6 možností).
2. Dlouhým stiskem [Tlačítko 1] vstoupíte do plného menu (obsahuje 24 možností). V tomto režimu jsou funkce zkratkových kláves deaktivovány.

1. Ballistický kalkulátor

Použití balistického kalkulátoru

1. Otáčejte [Kolečkem 1], dokud se kurzor nepřesune na ikonu balistického kalkulátoru. Krátkým stisknutím [Tlačítka 1] jej otevřete.
2. Otáčením [Kolečkem 1] vyberte možnost „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“ a krátce stiskněte [Tlačítka 1] pro uložení.
3. Krátkým stisknutím [Tlačítka 1] se posunete nahoru nebo dolů a vyberete parametr, který chcete nastavit.
4. Otáčením [Kolečkem 1] upravíte hodnotu zvoleného parametru.

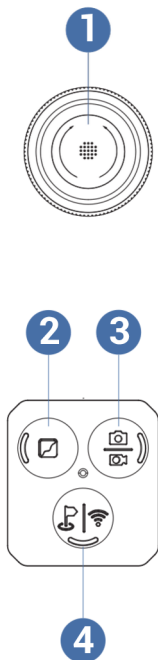

Průvodce parametry balistického kalkulátoru


- **Ballistic data (Balistická data):** Umožňuje uložit až 5 skupin balistických profilů (A/B/C/D/E) pro různé zbraně, střelivo nebo vzdálenosti.
- **Velocity (Rychlost):** Rychlost střely po opuštění hlavně, uváděná v metrech za sekundu (m/s) nebo stopách za sekundu (f/s).
- **Bullet Wt (Hmotnost střely):** Hmotnost střely, uváděná v gramech (g) nebo grainch (gr). Tyto informace najdete ve specifikacích od výrobce střeliva.
- **Bullet BC (Balistický koeficient):** Schopnost střely překonávat odpor vzduchu během letu. Tyto údaje jsou rovněž k dispozici ve specifikacích od výrobce střeliva.
- **Altitude (Nadmořská výška):** Nadmořská výška místa, kde se nacházíte, uváděná v metrech (m) nebo stopách (ft).

Další parametry

- **Temperature (Teplota):** Místní teplota, uváděná ve stupních Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F). Jedná se o důležitý faktor, který ovlivňuje hustotu vzduchu.
- **Scope Ht (Výška optiky):** Výškový rozdíl mezi optickou osou puškohledu a hlavní, uváděný v milimetrech (mm) nebo palcích (inch).
- **Zero range (Nastřelená vzdálenost):** Vzdálenost, uváděná v metrech (m) nebo yardech (yd), obvykle nastavena na 100 m nebo 100 yd. Uživatelé si ji mohou upravit dle vlastních preferencí.

Nastavení tvaru a barvy bodu

1. Otáčením [Kolečkem 1] po směru hodinových ručiček vstoupíte do rozhraní pro nastavení tvaru a barvy.
- Otáčením [Kolečkem 1] přepínáte mezi devíti dostupnými možnostmi.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] vyberete požadovaný tvar a barvu.

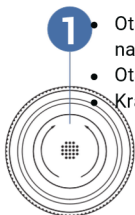

5. Po nastavení dlouze stiskněte [Tlačítko 1] pro uložení a ukončení. Dlouze stiskněte [Tlačítko 4] pro ukončení bez uložení.

Poznámka: Nastavením "metrů" nebo "yardů" v možnosti pro výběr jednotek vzdálenosti se ostatní související parametry balistického kalkulatoru nastaví automaticky.

2. Výběr jednotky vzdálenosti

Uživatelé si mohou podle svých zvyklostí vybrat jednotku měření pro zařízení, a to buď metry, nebo yardy.

Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku Range Unit Selection (Výběr jednotky vzdálenosti) a krátkým stisknutím [Tlačítka 1] ji otevřete.

Otáčením [Kolečkem 1] vyberte „Meter“ (metr) nebo „Yard“.

Krátkým stisknutím [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte menu.

3. Picture in picture

Režim Obráz v obraze (PIP) zobrazuje ve středu horní části obrazovky 2x zvětšený výřez. Díky tomu vidíte detaily cíle, aniž byste ztratili přehled o celém zorném poli.

Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku PIP (Obráz v obraze) a krátkým stisknutím [Tlačítka 1] ji otevřete.

Otáčením [Kolečkem 1] vyberte „PIP OFF“ (vypnuto) nebo „PIP ON“ (zapnuto).


Krátkým stisknutím [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte menu.

4. Nastavení pozice dálkoměru

Tato funkce slouží k nastavení pozice rámečku laserového dálkoměru (LRF).

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Ranging Position Adjustment“ a stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] se přepínáte mezi osami „X“ a „Y“, a otáčením [Kolečkem 1] upravujete jejich hodnoty.

Poznámka: Ujistěte se, že je pozice LRF zarovnána s bílým zábleskem světla.

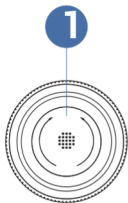


- Dlouze stiskněte [Tlačítka 1] pro uložení a ukončení. Dlouze stiskněte [Tlačítka 4] pro ukončení bez uložení.

5. Nastavení kříže

Úprava záměrného kříže (Reticle Adjustment) slouží k jeho zarovnání s bodem dopadu střely na nastřelenou vzdálenost. Tím se zajistí, že pozice záměrného bodu na dané vzdálenosti odpovídá přesnému místu, kam dopadne střela.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Reticle Adjustment“ a krátkým stisknutím [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte „Zobrazit“ nebo „Skrýt“ záměrný kříž a poté krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložte.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] přepínáte mezi jednotlivými možnostmi nastavení (např. tvar, barva).
- Otáčením [Kolečkem 1] upravíte hodnotu vybrané možnosti.
- Dlouhým stiskem [Tlačítka 1] nastavení uložíte a opustíte.

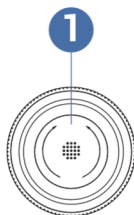


- ✓ Mag (Zvětšení): Umožňuje nastavit zvětšení obrazu.
- ✓ Data (Data): Můžete uložit až 5 skupin datových profilů (A/B/C/D/E).
- ✓ X: Pohybem po ose „X“ se upravuje horizontální pozice záměrného kříže.
- ✓ Y: Pohybem po ose „Y“ se upravuje vertikální pozice záměrného kříže.
- ✓ Style (Styl): Na výběr je 7 různých stylů záměrného kříže.
- ✓ Color (Barva): K dispozici jsou 4 barevné možnosti (červená/bílá/žlutá/zelená).

6. Nastavení zobrazení stavového řádku

Uživatelé si mohou přizpůsobit, které ikony se budou zobrazovat na domovské obrazovce.

Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Statues Bar Display“ a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.

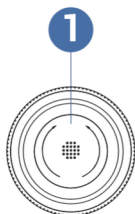

- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] se přesouváte mezi možnostmi (Data/Zobrazit vše/Zobrazit minimum/Údaje záměrného kříže/Wi-Fi/Gyroskop/Čas/Kompas).
- Otáčením [Kolečkem 1] nastavíte, zda se má ikona zobrazit na domovské obrazovce. (Modrý rámeček znamená, že ikona bude zobrazena na domovské obrazovce.)
- Dlouhým stiskem [Tlačítka 1] nastavení uložíte a opustíte.



7. Gyroskop

Tato funkce měří orientaci zařízení, aby bylo možné zobrazit a kalibrovat úhly stočení (yaw) a náklonu (pitch).

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Gyroskop“ a krátkým stisknutím [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Zobrazení a kalibrace
 - Krátkým stisknutím [Tlačítka 1] vyberte „Zobrazit“ nebo „Skrýt“ úhel stočení a náklonu na domovské obrazovce.
 - Pokud zvolíte „Zobrazit“, otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na „Kalibrace gyroskopu“ nebo „Kalibrace kompasu“.
 - Krátkým stisknutím [Tlačítka 1] vyberete požadovanou možnost a postupujete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

1. Pokud si vyberete „Kalibraci gyroskopu“, zařízení se zkalibruje automaticky a poté se vrátí do předchozího menu.
2. Pokud si vyberete „Kalibraci kompasu“, postupujte podle pokynů na obrazovce a poté dlouze stiskněte [Tlačítka 1] pro uložení a ukončení.


8. Přednastavené zvětšení

Uživatelé si mohou vybrat výchozí zvětšení a zařízení jej po příštím zapnutí zobrazí.

Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na možnost „Default magnification“ (Výchozí zvětšení) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.

Otáčením [Kolečkem 1] si vyberte požadované výchozí zvětšení. Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte menu.

9. Výchozí barva

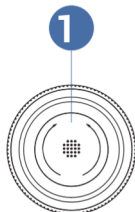

Uživatelé si mohou jako výchozí barvu (nebo barevný režim) zvolit „Color“ (Barevný) nebo „Black & White“ (Černobílý).

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na možnost „Default color“ (Výchozí barva) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte „Color“ (Barevný) nebo „Black & White“ (Černobílý).
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte.

10. Jas IR



Tato funkce uživatelům umožňuje nastavit jas IR přísvitu. Nastavená úroveň se pak automaticky použije i při dalším spuštění zařízení.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Brightness of IR“ (Jas IR) a krátkým stisknutím [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor a vyberte jednu z možností: „off“ (vypnuto), „1“, „2“ nebo „3“.
- Krátkým stisknutím [Tlačítka 1] volbu potvrdíte a opustíte menu.

11. Jas displeje

Uživatelé si mohou vybrat preferovanou úroveň jasu displeje.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Brightness“ (Jas) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor a vyberte jednu z úrovní od „Level 0“ až po „Level 6“.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu potvrdíte a opustíte menu.

12. Automatické vypnutí

Uživatelé si mohou vybrat preferovanou délku doby, po jejímž uplynutí se zařízení nečinností vypne. Vypnutí se spustí pouze tehdy, pokud zařízení zůstane neaktivní po nastavenou dobu.


- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Auto power off“ (Automatické vypnutí) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] vyberte možnost „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto).
- Pokud zvolíte „On“, otáčením [Kolečkem 1] vyberte mezi „1 Min“ (1 minuta), „10 Min“ (10 minut) a „30 Min“ (30 minut) a poté volbu potvrďte krátkým stiskem [Tlačítka 1].
- Dlouhým stiskem [Tlačítka 1] nastavení uložte a opusťte menu.

13. Smyčkové nahrávání

Tato funkce umožňuje uživatelům nastavit délku jednotlivých segmentů nahrávaného videa.

Pokud je paměťová karta plná, nová nahrávka automaticky přepíše nejstarší uložené soubory. Když ale zvolíte možnost „Off“ (Vypnuto), nahrávání se po zaplnění karty zastaví a nejstarší video soubory nebudou přepsány.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Loop recording“ (Segmentové nahrávání) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.

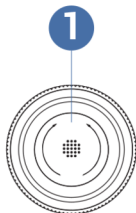

- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] vyberte možnost „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto). Pokud zvolíte „On“, otáčením [Kolečkem 1] vyberte mezi možnostmi „All time“ (Celá doba), „1 Min“ (1 minuta), „10 Min“ (10 minut), „30 Min“ (30 minut) a „Audio“ (Zvuk). Následně volbu potvrďte krátkým stiskem [Tlačítka 1]. Dlouhým stiskem [Tlačítka 1] nastavení uložte a opusťte menu.

14. Nahrávání po výstřelu

Funkce automatického nahrávání (Self-activated recording) vytváří nepřetržitou 20vteřinovou smyčku. Jakmile je detekován zpětný ráz, video se automaticky uloží na paměťovou kartu Micro SD.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „self-activated recording“ (automatické nahrávání) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] vyberte možnost „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto).
- Pokud zvolíte „On“, otáčením [Kolečkem 1] vyberte požadovanou citlivost nárazu: „Low“ (Nízká), „Medium“ (Střední) nebo „High“ (Vysoká). Volbu poté potvrďte krátkým stiskem [Tlačítka 1].
- Dlouhým stiskem [Tlačítka 1] nastavení uložíte a opustíte menu.

15. Otisk data a času

Uživatelé mohou nastavit, zda se má v pravém dolním rohu fotografií a videí zobrazovat časové razítko.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Date stamp“ (Časové razítko) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte možnost „Off“ (Vypnuto) nebo „On“ (Zapnuto).
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte.

16. Zvuk tlačítek

Uživatelé mohou zapnout nebo vypnout zvukovou signalizaci tlačítek zařízení, pokud je připojen externí displej přes HDMI.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Beep sound“ (Zvuková signalizace) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte možnost „Off“ (Vypnuto) nebo „On“ (Zapnuto).
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte.

17. Wi-Fi

Díky připojení přes Wi-Fi můžete použít telefon jako externí hledáček a prohlížet si fotografie i videa přímo na jeho displeji.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Wi-Fi“ a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte možnost „Off“ (Vypnuto) nebo „On“ (Zapnuto).
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte.

Kroky pro připojení k mobilnímu zařízení:

- Stáhněte aplikaci: Stáhněte si a nainstalujte aplikaci PardVision2 z obchodu App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).
- Zapněte Wi-Fi: Zapněte funkci Wi-Fi na zařízení i na svém mobilním telefonu.
- Připojte se k síti: Na svém mobilním telefonu vyhledejte síť Wi-Fi. Síť vašeho zařízení bude mít jedinečný název začínající slovem „PARD“.
- Zadejte heslo: Zadejte heslo „12345678“.
- Spusťte aplikaci: Otevřete aplikaci PardVision2 a začněte zařízení ovládat.

18. Expozice


Uživatelé si mohou vybrat preferované nastavení expozice.

- Rotate [Key 1] to move the cursor to the exposure option, and single press [Key 1] to enter it.
- Rotate [Key 1] to select the preferred exposure value.
- Single press [Key 1] to save the option and exit.

19. Language

Users can choose the preferred language.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Exposure“ (Expozice) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte požadovanou hodnotu expozice.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte.

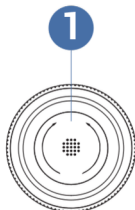

20. Datum/čas

Uživatelé mohou nastavit datum a čas systému na zařízení.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Date/time“ (Datum/čas) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] upravíte hodnotu data a času. Krátkým stiskem [Tlačítka 1] se přesunete mezi jednotlivými položkami (rok, měsíc, den, hodina, minuta).
- Dlouhým stiskem [Tlačítka 1] nastavení uložíte a opustíte menu.



21. čas zobrazení ikon


Tato funkce umožňuje uživatelům nastavit, jak dlouho budou ikony menu zobrazeny na obrazovce.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Icon Display Time“ (Čas zobrazení ikon) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] si vyberte z možností: „off“ (vypnuto), „30 SEC“ (30 sekund), „1 Min“ (1 minuta), „3 Min“ (3 minuty), „5 Min“ (5 minut) a „10 Min“ (10 minut).
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu uložíte a opustíte menu.

22. Formátování

Pozor! Pokud zformátujete paměťovou kartu, všechna data na ní budou trvale smazána a nelze je obnovit. Provádějte tuto operaci s maximální opatrností!

1

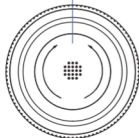

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Format“ a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte možnost „Cancel“ (Zrušit) nebo „OK“.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu potvrdíte a opustíte.

23. Tovární nastavení

Pokud obnovíte výchozí nastavení zařízení, dojde k obnovení továrního nastavení a trvalému smazání veškerých uživatelských dat. Provádějte tuto operaci s maximální opatrností!

2

3



4

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Default setting“ (Výchozí nastavení) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete.
- Otáčením [Kolečkem 1] vyberte možnost „Cancel“ (Zrušit) nebo „OK“.
- Krátkým stiskem [Tlačítka 1] volbu potvrdíte a opustíte.

24. Verze

Verze (Version) zobrazuje informace o firmwaru zařízení.

- Otáčením [Kolečkem 1] přesuňte kurzor na položku „Version“ (Verze) a krátkým stiskem [Tlačítka 1] ji otevřete, abyste si zobrazili informace o firmwaru.
- Opětovným krátkým stiskem [Tlačítka 1] menu opustíte.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

— Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. — Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. — Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. — Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Poznámka: Držitel oprávnění nenese odpovědnost za žádné změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení RF záření. Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení RF záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa(y) nesmí být umístěny společně ani pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Follow Us



@pardusaofficial



@pard_usa



@PARDusa



Please Search and follow our channel for more information

Website



www.pard.com

Business Cooperation



sales.support@optimaxtechnologyllc.com

Service Center



support@pard-tech.com

PARD



Tell: +1 (800) 986 4370



Add: 3500 Lakeside Court, Suite 101, Rm 122,
Reno, NV 89509

CE  FC RoHS